

Anleitung zum Einsetzen eines Klischees ohne Wahldruck in die Kassette !

Bild 1.


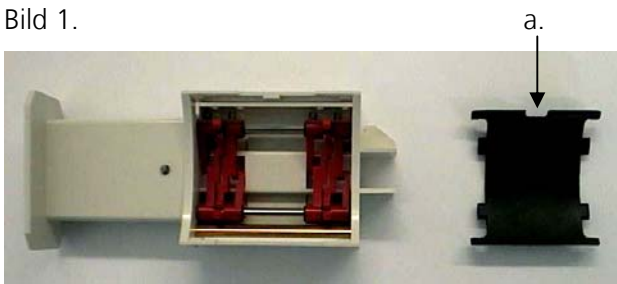


Bild 2.

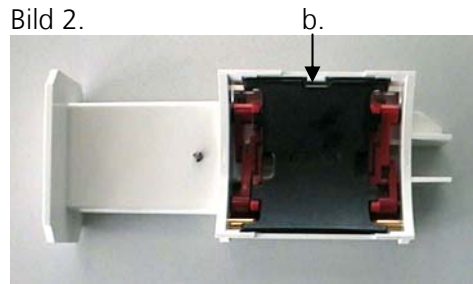

Fügen Sie das Werbeklischee bitte wie in der Abbildung gezeigt ein und drücken Sie es, bis es in den vier roten Haken (siehe Bild 5.) einrastet, nach unten.

Die Aussparung des Klischees **a.** aus **Bild 1** und die weiße Nase **b.** aus **Bild 2** der Klischee-Kassette müssen wie in der Abbildung gezeigt zusammenpassen !

Anleitung zum Einsetzen eines Klischees mit Wahldruck in die Kassette !

Bild 3.


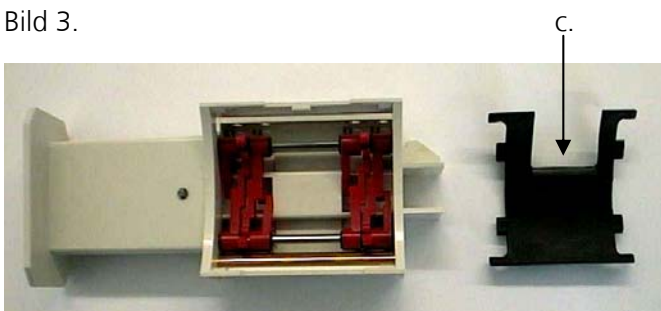



Bild 4.

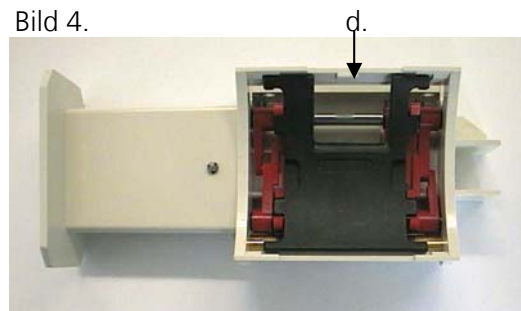

Fügen Sie das Werbeklischee bitte wie in der Abbildung gezeigt ein und drücken Sie es, bis es in den vier roten Haken (siehe Bild 5.) einrastet, nach unten.

Die Aussparung des Klischees **c.** aus **Bild 3** und die weiße Nase **d.** aus **Bild 4** der Klischee-Kassette müssen wie in der Abbildung gezeigt zusammenpassen!

Bild 5.

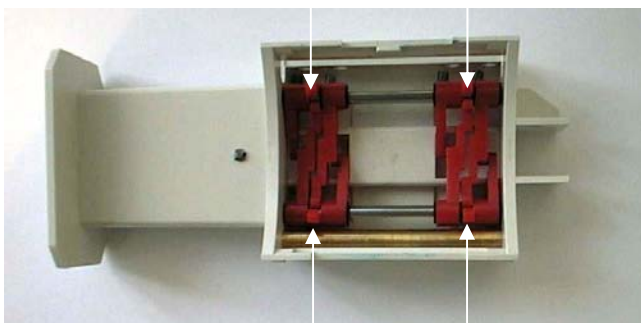

Achtung: Ein falsches Einsetzen der Klischees in die Trägerkassetten kann zu Beschädigungen des Frankiergerätes führen und unnötige Reparaturkosten hervorrufen!!!