



Funktionen Ihres Frankiergeräts

Bildschirminformationen

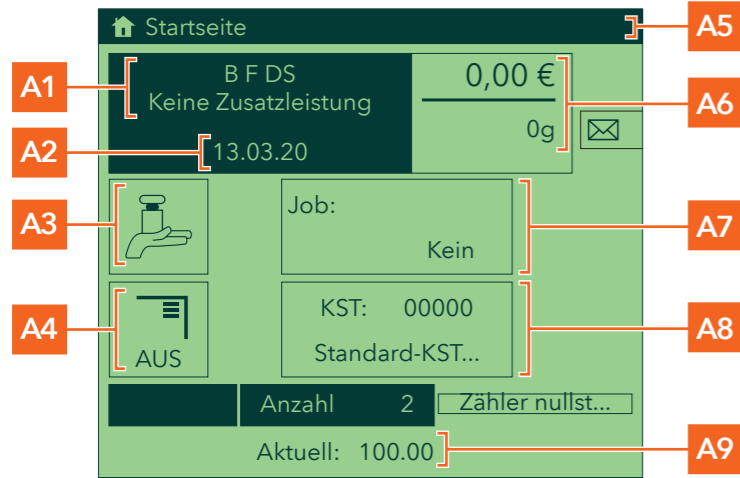

- A1 Produkt und Zusatzleistungen (zum Ändern: B1)
- A2 Druckdatum (zum Ändern: B6)
- A3 Wiegeart (zum Ändern: B5)
- A4 Versatz für die Abdruckposition
- A5 Druckmodus (zum Ändern: B4)
- A6 Portowert und Gewicht
- A7 Gespeicherter Job (kann Produkt, Frankierungseinstellungen und Kostenstelle enthalten)
- A8 Aktuelle Kostenstelle
- A9 Vorgabe (Guthaben hinzufügen: B3)

Tastaturkürzel

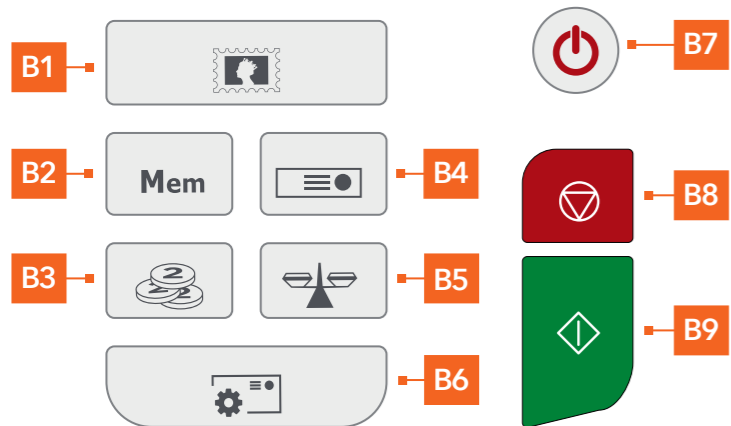

- B1 Auswahl von Produkt und Zusatzleistungen
- B2 Gespeicherte Jobs (Produkt, Frankierungseinstellungen und Kostenstelle)
- B3 Vorgabeverwaltung
- B4 Frankierstreifen drucken
- B5 Wiegemodi
- B6 Druckmodus und Abdruckeinstellungen
- B7 Ruhemodus/Aktiv (gelb/grün)
- B8 Beendet den Druckvorgang
- B9 Startet den Druckvorgang

In wenigen Schritten zur Frankierung

1 Drücken Sie:

- um die Informationen auf dem Bildschirm zu löschen.
- um das Gerät mit Standardeinstellungen zu aktivieren.
- um zum Startbildschirm zurückzukehren.

2a Wiegen eines Briefes

Legen Sie den Brief auf die Waagenplattform:

1. Im Bereich A3 muss folgendes Symbol angezeigt werden:
2. Andernfalls drücken Sie und wählen Sie die Option **Standardwiegen**

2b Oder wenn Sie das Gewicht der Sendung kennen...


Geben Sie das Gewicht manuell ein:

1. Drücken Sie auf und wählen Sie die Option **Manuelle Gewichtseingabe**
2. Geben Sie das Gewicht ein und drücken Sie auf

3 Bei Anzeige eines Gewichts...

Wählen Sie ein Produkt (und Zusatzleistungen):

Das aktuell ausgewählte Produkt und die Zusatzleistungen werden oben auf dem Bildschirm angezeigt.

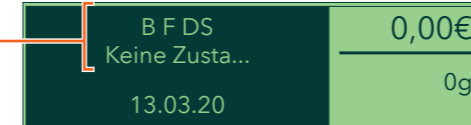

Zusatzleistungen ändern/hinzufügen:

1. Drücken Sie

Der Bildschirm für die Produktauswahl wird angezeigt.
2. Geben Sie über den Ziffernblock ein Produkt oder eine Zusatzleistung ein oder rufen Sie den Assistenten auf, um Zugriff auf weitere Produkte zu erhalten.
3. Drücken Sie dann auf , um Ihre Auswahl zu bestätigen und zum Startbildschirm zurückzukehren.

4 Nach Abschluss aller Schritte... Drücken Sie die Frankierung:

Wenn auf einem Frankierstreifen gedruckt oder das Kuvert automatisch verschlossen werden soll, befolgen Sie die weiter unten stehenden Schritte.

1. Drücken Sie auf , um die Motoren des Frankiergeräts zu starten
2. Wenn die Transportrollen anlaufen, führen Sie die Post von der linken Seite in das Gerät.

So drucken Sie auf Frankierstreifen:

1. Führen Sie einen Stapel Frankierstreifen bis zum Anschlag in den Frankierstreifenspender ein. Die zu bedruckende Seite muss dabei nach rechts zeigen.
2. Drücken Sie auf und geben Sie die gewünschte Anzahl der zu bedruckenden Frankierstreifen ein. Drücken Sie dann auf

Vorgabe laden

Drücken Sie auf , wählen Sie **Vorgabe laden** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm
Hinweis: Damit Sie Vorgaben laden können, muss Ihr Fernwertvorgabekonto ein Guthaben aufweisen.

Ersetzen der Farbkartusche



1. Entfernen Sie bei der neuen Farbkartusche die Schutzstreifen von den Druckköpfen.
2. Heben Sie die Abdeckung an und befolgen Sie die Anweisungen, die auf deren Innenseite angebracht sind.

Wenn ein Stau auftritt

1. Drücken Sie auf dem Ziffernblock, um den Motor zu stoppen.
2. Ziehen Sie auf der Unterseite der Basis am Entriegelungsgriff und entfernen Sie mit der anderen Hand den gestauten Umschlag.

